

TRC

www.trcsound.com.br

5529

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 290W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



CONTÉUDO DA CAIXA

1 CAIXA DE SOM
1 CABO USB
1 MICROFONE COM FIO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE US-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE;



MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.



BATERIA E CARREGAMENTO

1. RECOMENDAMOS DESLIGAR O APARELHO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
3. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO ESGOTAMENTO TOTAL DE ENERGIA.



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 100 min. à 120 min.	50% - 780 min. à 100 min.	Primeira carga de 120min. demais 90min.
100% - 80 min. à 100 min.	100% - 60 min. à 80 min	

 3.7V / 2200 mAh



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

POTÊNCIA: 290W RMS
FUNÇÕES: USB/ TF MP3/ BLUETOOTH/ RÁDIO FM/ ENTRADA AUX/ ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA
ALTO-FALANTE DE 12"
ENTRADA DE ENERGIA: 5V
BATERIA: BATERIA DE LÍTIO 3.7/ 220 MAH
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 90HZ-20KHZ



MICROFONE

BOTÃO LIGA/
DELISGA

CONEXÃO




PÁGINA 4

ITEM 9



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

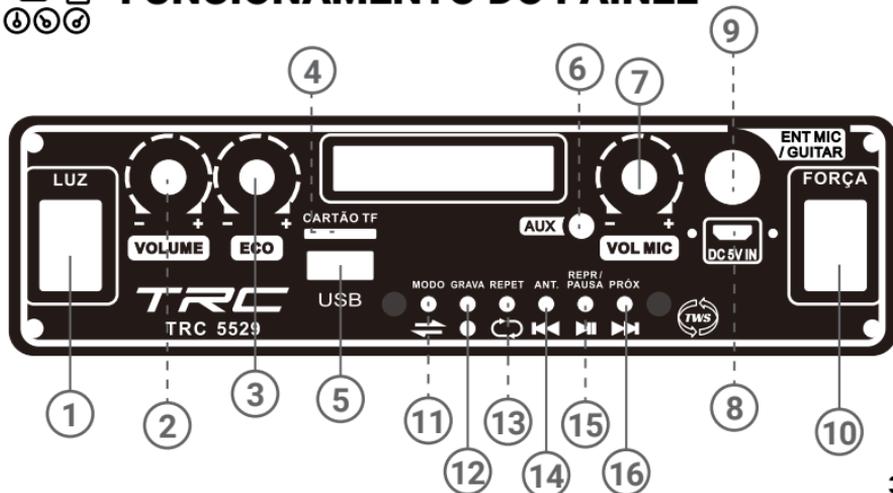

- 1 LUZ: BOTÃO LIGA/ DESLIGA A LUZ LED DO APARELHO;
- 2 VOLUME: GIRE O BOTÃO PARA AUMENTAR OU DIMINUIR O VOLUME;
- 3 ECO: AUMENTA OU DIMINUI O EFEITO DE ECO DO MICROFONE;
- 4 CARTÃO TF: ENTRADA PARA CARTÃO TF;
- 5 USB: ENTRADA USB, PEN DRIVE USB;
- 6 AUX: CONECT O APARELHO A OUTRO DISPOSITIVO DE ENTRADA, COMO CELULAR, COM UM CABO AUX;
- 7 VOL. MIC: VOLUME DO MICROFONE, GIRE O BOTÃO PARA AUMENTAR OU DIMINUIR O VOLUME DO MICROFONE COM FIO;
- 8 DC 5V: CARREGA A BATERIA DO APARELHO POR MEIO DO CABO DE CARREGAMENTO;
- 9 ENT MIC/ GUITAR: ENTRADA DE MICROFONE COM FIO OU GUITARRA;
- 10 FORÇA: BOTÃO LIGA/ DESLIGA
- 11 MODO: PRESSIONE O BOTÃO PARA ALTERNAR ENTRE OS MODOS, BLUETOOTH, RÁDIO FM, AUX, AO INSERIR UM PEN DRIVE USB, ELE MUDARÁ PARA O MODO USB AUTOMATICAMENTE, PRESSIONE O BOTÃO PARA ALTERAR PARA OUTROS MODOS;
- 12 GRAVA: FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO: COM PEN DRIVE USB OU CARTÃO TF NO ALTO-FALANTE (TOME COMO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO), E PRESSIONE O BOTÃO REC POR 3-4 SEGUNDOS, DEPOIS FALE COM O MICROFONE COM FIO PARA INICIAR A GRAVAÇÃO. PRESSIONE REC NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO. PRESSIONE REC POR MAIS TEMPO POR 3-4 SEGUNSO PARA REPRODUZIR AS GRAVAÇÕES.
- 13 REPET: PRESSIONE UMA VEZ PARA REPETIR UMA ÚNICA MÚSICA E PRESSIONE PELA SEGUNDA VEZ PARA PRODUZIR TODAS AS MÚSICAS CIRCULARMENTE; PRESSIONE LONGAMENTE 3-4 SEGUNDOS PARA LIGAR/ DESLIGAR A PRIORIDADE DO MICROFONE;
- 14 ANT: PRESSIONE A TECLA PARA REPRODUZIR A MÚSICA ANTERIOR DA LISTA DE REPRODUÇÃO NO STATUS DE REPRODUÇÃO; PRESSIONE LONGAMENTE POR 3-4 SEGUNDOS PARA RETROCEDER DURANTE UMA MÚSICA.
- 15 REPR/ PAUSA: PRESSIONE A TECLA PARA PAUSAR A MÚSICA QUANDO ELA ESTIVER EM REPRODUÇÃO; PRESSIONE A TECLA NOVAMENTE PARA CONTINUAR REPRODUZINDO.



FUNÇÃO TWS

- 16 LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM TRC 5529 E PRESSIONE O BOTÃO "MODO" PARA ENTRAR NO MODO BLUETOOTH. PRESSIONE LONGAMENTE O BOTÃO "PRÓX" EM UMA DAS CAIXAS DE SOM DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS. ASSIM QUE AS DUAS CAIXAS DE SOM ESTIVEREM EMPARELHADAS, O DISPLAY MOSTRARÁ "EOEC" NA SEGUNDA CAIXA DE SOM. ENQUANTO A CAIXA DE SOM PRINCIPAL MOSTRARÁ "BLUE" CONECTE SEU DISPOSITIVO MÓVEL AO BLUETOOTH E PROCURE TRC 5529. DEPOIS DE ENCONTRADO CLIQUE NELE PARA EMPARELHAR SEU CELULAR COM AS CAIXAS DE SOM. REPRODUZA SUAS MÚSICAS FAVORITAS E DESFRUTE DO CONFORTO DE UMA CONEXÃO REALMENTE SEM FIO.

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC_SOUND