

# TRC

www.trcsound.com.br

## 5535

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 430W RMS



## **ATENÇÃO!**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## **PREFÁCIO**

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.  
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.  
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.  
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## **CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

1 CAIXA DE  
1 ADAPTADOR COM CABO USB  
1 CONTROLE REMOTO  
1 MICROFONE COM FIO  
MANUAL DE INSTRUÇÃO  
CERTIFICADO DE GARANTIA



## **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

POTÊNCIA: 430W RMS  
FUNÇÕES: USB / LEITOR DE CARTÃO / MP3 / BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA AUX / GRAVAÇÃO / ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA  
CONTROLE DE VOLUME DO MICROFONE OU GUITARRA E ECO  
ALTO-FALANTE DE 6 POLEGADAS X 2  
ENTRADA DE ENERGIA  
BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL



## **ATENÇÃO!**

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.  
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.  
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



## PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE US-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



## INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE;



## MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.



## BATERIA E CARREGAMENTO

1. É MELHOR DESLIGAR O DISPOSITIVO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. TEMPO DE CARREGAMENTO: CARREGUE A BATERIA POR 8 À 10 HORAS NO PRIMEIRO CARREGAMENTO, E 5 À 6 HORAS NOS OUTROS CARREGAMENTOS FUTUROS.
3. AUTONOMIA DA BATERIA: 2 À 3 HORAS DE ACORDO COM O VOLUME DO ÁUDIO UTILIZADO.
4. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
5. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO SEU ESGOTAMENTO TOTAL.



## ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 150 min. à 180 min.	50% - 130 min. à 150 min.	Primeira carga de 8-10 horas demais 5-6 horas.
100% - 130 min. à 150 min.	100% - 90 min. à 120 min	

3.7V / 3600 mAh



## MICROFONE




## CONTROLE REMOTO





# FUNCIONAMENTO DO PAINEL

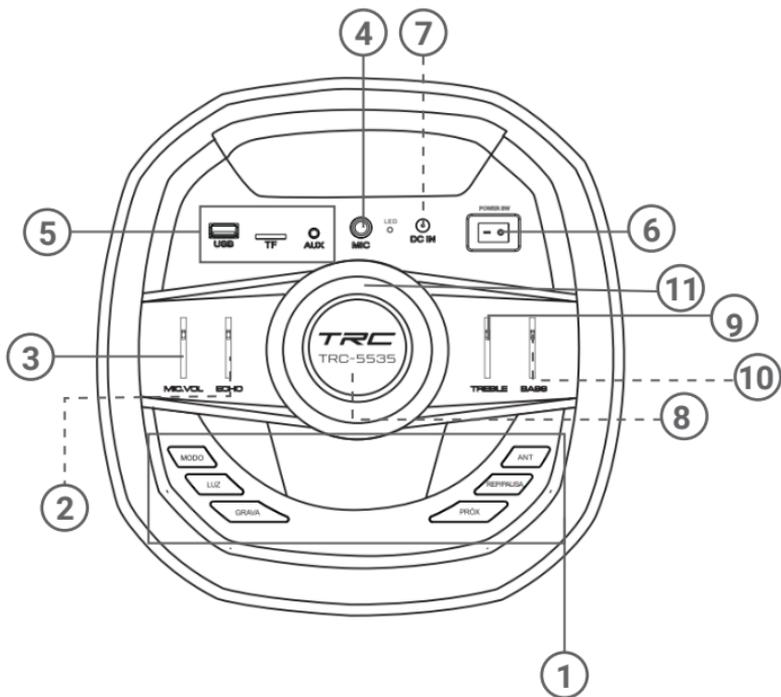

① MODO, LUZ, GRAVA, ANTERIOR, REPRODUZ/PAUSA, PRÓXIMO/TWS

② ECHO = AJUSTE DO VOLUME ECO

③ AJUSTE VOLUME MICROFONE OU GUITARRA

④ MIC = ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA

⑤ USB/ENTRADA AUXILIAR/LEITOR DE CARTÃO

⑥ POWER = LIGA / DESLIGA

⑦ ENTRADA DE ENERGIA 5V

⑧ AJUSTE DO VOLUME PRINCIPAL

- 9 BASS = AJUSTE DE SOM GRAVE
- 10 TREBLE = AJUSTE DE SOM AGUDO
- 11 LED = LUZ DE CARREGAMENTO DA BATERIA



## INSTRUÇÃO BLUETOOTH

1. PRESSIONE O BOTÃO MODO PARA BLUETOOTH. APARECERÁ "BLUE" NO MOSTRADOR.
2. ACIONE A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU APARELHO E LOCALIZE O DISPOSITIVO TRC-5535 PARA PAREAR.
3. O APARELHO DETECTARÁ SEU DISPOSITIVO E ESTARÁ PRONTO PARA UTILIZAR A FUNÇÃO BLUETOOTH.



## FUNÇÃO TWS

COMO FUNCIONA O TWS? COLOQUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE A TECLA "PRÓX" AGUARDE A CONEXÃO DA FUNÇÃO TWS EM 3 SEGUNDOS. ABRA A FUNÇÃO BLUETOOTH EM SEU TELEFONE, ESCOLHA UMA DAS CAIXAS DE SOM PARA A CONEXÃO AUTOMÁTICA. DUAS CAIXAS DE SOM COM A FUNÇÃO TWS PODEM TOCAR MÚSICA USANDO O APP DE MÚSICA EM SEU TELEFONE.

# DISCO LIGHTING

# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC



**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

 WhatsApp (11) **96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156**

 (11) **3331.1650**

 **sac@trcsound.com.br**



**TRC\_SOUND**