

# TRC

www.trcsound.com.br

## 5540

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 400W RMS



## **ATENÇÃO!**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## **PREFÁCIO**

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.  
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.  
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.  
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## **CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

1 CAIXA DE SOM  
1 ADAPTADOR DE VOLTAGEM (ENTRADA 110-240V/ 50-60Hz / 5V - 2A)  
1 CONTROLE REMOTO  
1 MICROFONE COM FIO  
MANUAL DE INSTRUÇÃO  
CERTIFICADO DE GARANTIA



## **ATENÇÃO!**

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.  
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.  
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



## **PARA USUÁRIO**

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE USÁ-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



## INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE;



## MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.



## BATERIA E CARREGAMENTO

1. RECOMENDAMOS DESLIGAR O APARELHO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
3. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO ESGOTAMENTO TOTAL DA ENERGIA OU PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS.



## ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 90 min. à 120 min.	50% - 60 min. à 90 min.	Primeira carga de 7-9 horas
100% - 60 min. à 90 min.	100% - 50 min. à 60 min	

 3.7V / 3600 mAh



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

POTÊNCIA: 400W RMS

FUNÇÕES: TWS / USB / TF / MP3 / BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA AUX /

ENTRADA PARA MICROFONE OU GUITARRA

2 ALTO-FALANTES DE 8"

ENTRADA DE ENERGIA: DC 5V

BATERIA: BATERIA DE LÍTIO 3.7V / 3600MAH

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 45HZ-20KHZ

## MODELO DLT-GRD



### Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som

Tecnologias de operação: A2DP v1.2

Potência máxima de 0,036W

Alimentação: 2.8V~5.2V

**Fabricante:** SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

**Endereço:** Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

**Telefone:** +86(755)27491316

**Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli**

**CNPJ:** 07.380.599/0001-85

**Contato:** [sac@trcsound.com.br](mailto:sac@trcsound.com.br)

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



## MICROFONE



BOTÃO LIGA/  
DELISGA

CONEXÃO

PÁGINA 6-7

ITEM 6




## CONTROLE REMOTO





# FUNCIONAMENTO DO PAINEL

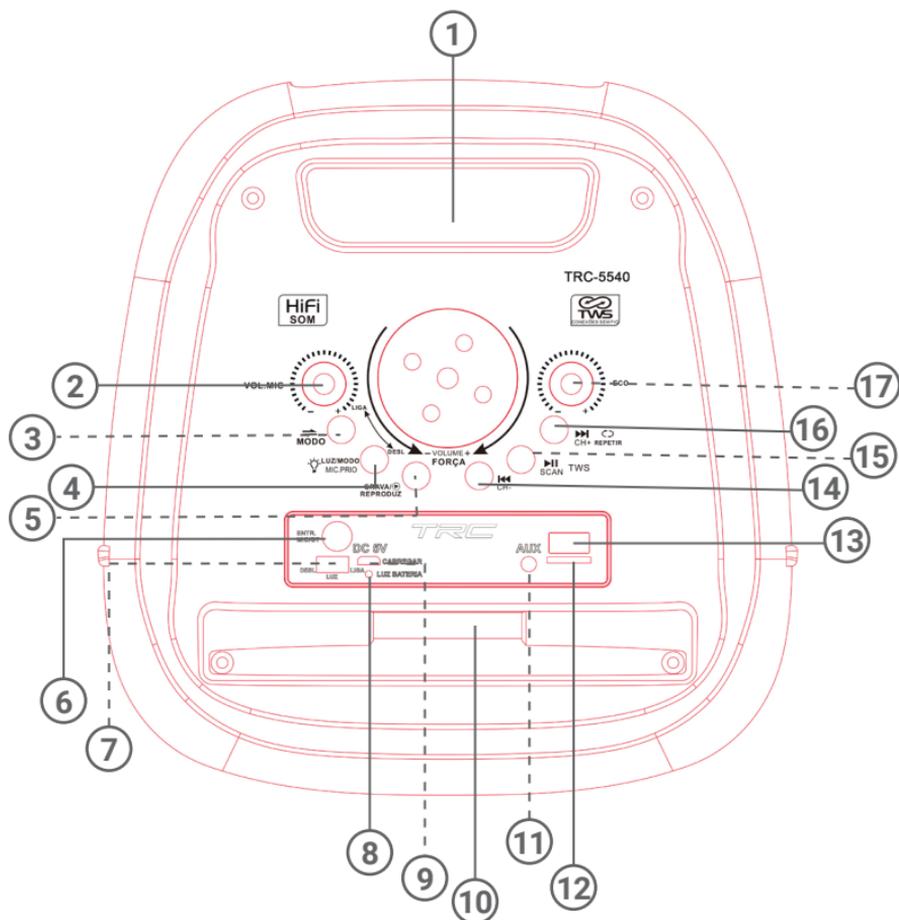

\*\*\*QUANDO UTILIZAR O RADIO FM, RECOMENDAMOS DESLIGAR A ILUMINAÇÃO EM LED PARA MELHOR RECEPÇÃO DO SINAL.



# FUNCIONAMENTO DO PAINEL

- 1 BOTÃO LIGA/DESLIGA E AJUSTE DO VOLUME
- 2 AJUSTE DO VOLUME MICROFONE OU GUITARRA
- 3 MODO SELEÇÃO: (USB, MICRO SD, RADIO & AUX)
- 4 APERTE PARA SELEÇÃO DA LUZ, APERTE E SEGURE PARA LIGAR/DESLIGAR A PRIORIDADE DO MICROFONE OU GUITARRA.
- 5 MODO USB / MICRO SD, APERTE PARA INICIAR A GRAVAÇÃO, APERTE O SEGURE POR 3 SEGUNDOS PARA REPRODUZIR A GRAVAÇÃO.
- 6 ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.
- 7 LUZ LIGA/DESLIGA.
- 8 CARREGANDO LUZ VERMELHA LIGADA, CARREGADA LUZ VERMELHA DESLIGA.
- 9 ENTRADA DE ENERGIA DV 5V.
- 10 MOSTRADOR EM LED, RECEBE SINAL DO CONTROLE REMOTE.
- 11 ENTRADA DE AUDIO AUX.
- 12 ENTRADA MICRO SD.
- 13 ENTRADA USB.
- 14 ANTERIOR.
- 15 PRESSIONE LEVEMENTE REPRODUZ / PAUSA / SCAN. APERTE E SEGURE PARA A FUNÇÃO TWS.
- 16 PRESSIONE LEVEMENTE AVANÇA A MÚSICA, PRESSIONE E SEGURE PARA REPETIR A MÚSICA.
- 17 AJUSTE DO ECO.



## FUNÇÃO TWS

1. LIGUE DUAS CAIXAS DO MESMO MODELO NO MODO BLUETOOTH.
2. A PRIMEIRA VEZ QUE USAR A CONEXÃO TWS, SELECIONE QUALQUER UM DOS DOIS APARELHOS. PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO REPRODUZ / PAUSA POR 3 SEGUNDOS E O MOSTRADOR USD PISCARÁ INDICANDO QUE O BLUETOOTH ESTÁ CONECTADO.
3. ATÉ QUE OUÇA UM SINAL SONORO, OS APARELHOS ESTARÃO CONECTADOS.
4. LIGUE O BLUETOOTH EM SEU APARELHO E CONECTE NO BLUETOOTH DA CAIXA DE SOM, AUTOMATICAMENTE AMBAS AS CAIXAS DE SOM ESTARÃO CONECTADAS AO SEU APARELHO.
5. DESCONECTAR TWS: PRESSIONE E SEGURO O BOTÃO REPRODUZIR / PAUSA POR 3 SEGUNDOS. QUANDO OUVIR UM SINAL SONORO, A FUNÇÃO TWS ESTARÁ DESCONECTADA.
6. NO FUTURO, CADA VEZ QUE A CONEXÃO DO TWS FOR USADA, O DISPOSITIVO CONECTADO À PRIMEIRA VEZ SERÁ USADO COMO A CAIXA ATIVA (A CAIXA PASSIVA PODE DESCONECTAR O TWS E NÃO PODE CONECTAR-SE AO TWS), A CONEXÃO COM O TWS DEVE SER CONCLUÍDA ATRAVÉS DO A CAIXA ATIVA.

# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC



**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

 WhatsApp (11) **96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156**

 (11) **3331.1650**

 **sac@trcsound.com.br**



**TRC\_SOUND**