

TRC

www.trcsound.com.br

5570

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 700W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.

LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM

1 MICROFONE COM FIO

1 CONTROLE REMOTO (2 Pilhas AAA não inclusas)

1 ADAPTADOR 9V 1.5A (110-240V) 50/60Hz

MANUAL DE INSTRUÇÃO

CERTIFICADO DE GARANTIA



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.

PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.

BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA) E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS E GUARDE ESSAS INFORMAÇÕES EM UM LOCAL SEGURO PARA USO FUTURO.

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, E DESCONECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCONECTÁ-LO.
EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO;
2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PANO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.
3. DESMONTAGEM: NÃO ABRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO ^(PAG. 8).
4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS ^(PAG. 8).



CONECTANDO

1. FUNCIONAMENTO AC 110V-240V, 50-60HZ
2. ALIMENTAÇÃO AC: A BATERIA SERÁ CARREGADA QUANDO O ADAPTADOR DE FORÇA ESTIVER CONECTADO NA TOMADA. A LUZ VERMELHA INDICA QUE A BATERIA ESTÁ CARREGANDO, MUDARÁ PARA VERDE QUANDO A CARGA DA BATERIA ESTIVER COMPLETA.
3. BATERIA INTERNA SERÁ CARREGADA MESMO QUE O APARELHO ESTEJA COM INTERRUPTOR DESLIGADO, MAS CONECTADO NA CORRENTE ELÉTRICA.
4. AJUSTE OS BOTÕES DE ÁUDIO CONFORME SUA PREFERÊNCIA.



CARACTERÍSTICAS

2 ALTO-FALANTES DE 10"

FUNÇÃO BLUETOOTH.

FUNÇÃO TWS.

REPRODUZ ARQUIVOS MP3 ARMAZENADOS NO CARTÃO SD E NA UNIDADE USB/ DISPOSITIVO EXTERNO DE ÁUDIO.

RÁDIO FM.

ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.

ENTRADA AUX.

CONTROLE REMOTO.

BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA.



BATERIA E CARREGAMENTO

1. A BATERIA COMEÇARÁ AUTOMATICAMENTE A CARREGAR UMA VEZ QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTEJA CONECTADO.
2. SE A ENERGIA DA BATERIA ESTIVER FRACA PODE CAUSAR DISTORÇÃO DE SOM OU INTERROMPER A REPRODUÇÃO, RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE.
3. PARA MAXIMIZAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE IMEDIATAMENTE QUANDO A UNIDADE NÃO É USADA POR LONGOS PERÍODOS DE TEMPO, A BATERIA PERDERÁ GRADUALMENTE SUA ENERGIA. RECOMENDA-SE CARREGAR COMPLETAMENTE A BATERIA, PELO MENOS, A CADA 30 DIAS.
4. PARA POUPAR A BATERIA, DESLIGUE-A UMA VEZ QUE TERMINE DE USAR.




ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 4 hrs á 5 hrs	50% - 4 hrs á 5 hrs	Primeira carga de 12hrs demais 3hrs á 5 hrs
100% - 2 hrs á 3 hrs	100% - 2 hrs á 3 hrs	

 7.4V / 2200 mAh

DIAGRAMA DE CONEXÕES DO PAINEL TRASEIRO

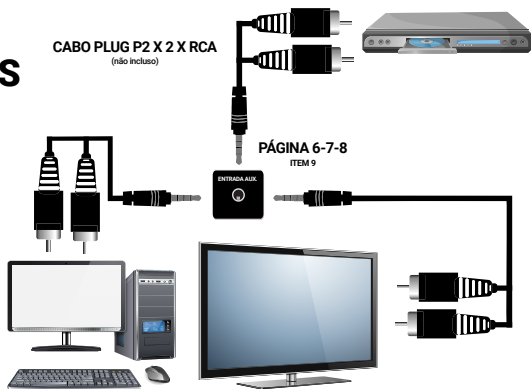

MODELO DLT-GRD



Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som

Tecnologias de operação: A2DP v1.2

Potência máxima de 0,036W

Alimentação: 2.8V~5.2V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85

Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



CONTROLE REMOTO



CARREGADOR

PÁGINA 6-7-8

ITEM 4

CONTROLE REMOTO



MICROFONE

PÁGINA 6-7-8

ITEM 3




BOTÃO LIGA/
DESLIGA

CONEXÃO





FUNCIONAMENTO DO PAINEL

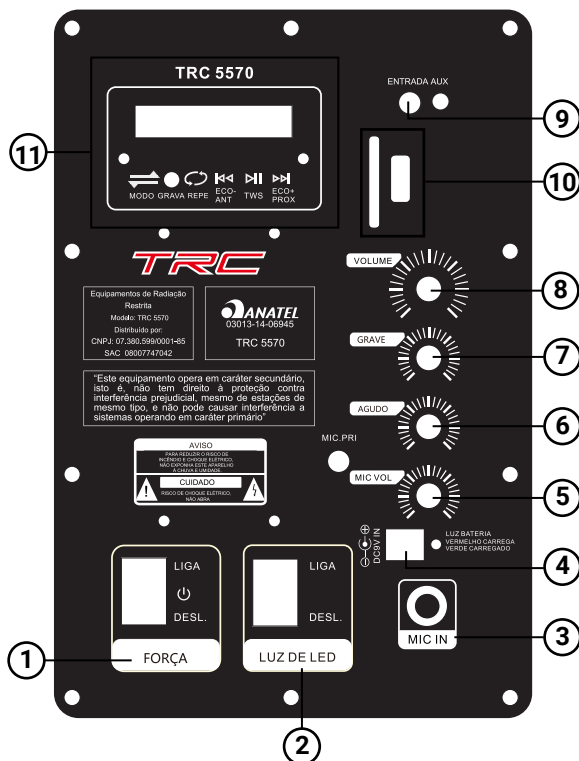

FUNÇÃO TWS

1. LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM A FUNÇÃO TWS E PRESSIONE O BOTÃO "MODO" PARA ENTRAR NO MODO BLUETOOTH.
2. PRESSIONE O BOTÃO "REPRODUZIR / PAUSAR / TWS" EM UMA DAS CAIXAS DE SOM DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS.
3. ASSIM QUE AS DUAS CAIXAS DE SOM ESTIVEREM EMPARELHADAS, CONECTE SEU DISPOSITIVO MÓVEL AO BLUETOOTH E PROCURE A CAIXA DE SOM. DEPOIS DE ENCONTRADO, CLIQUE NO NOME PARA EMPARELHAR SEU CELULAR COM AS CAIXAS DE SOM.

- 1 **FORÇA:** INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA.
- 2 **LUZ LED:** INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA ILUMINAÇÃO FRONTAL.
- 3 **ENTRADA PARA MICROFONE OU GUITARRA.**
- 4 **DC 9V IN:** ENTRADA DE CARREGAMENTO BIVOLT 9V 1.5A (110-240V) 50/60Hz.
- 5 **MIC. VOL:** AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE
- 6 **AGUDO:** AJUSTE DE AGUDO.
- 7 **GRAVE:** AJUSTE DE GRAVE.
- 8 **VOLUME:** AJUSTE DE VOLUME PRINCIPAL.
- 9 **ENTRADA AUXILIAR/ P2/ ÁUDIO.**
- 10 **ENTRADA USB/ LEITOR DE CARTÃO**
- 11 **PAINEL DE CONTROLE**



MODO DE SELEÇÃO



GRAVADOR* ESSA FUNÇÃO GRAVA APENAS: RÁDIO, AUXILIAR, MICROFONE.

*PARA ATIVAR FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO, INSERIR O PEN DRIVE OU CARTÃO SD, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA GRAVAÇÃO, PRESSIONE NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO



REPETIR* PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA REPETIR 1 MÚSICA, PRESSIONE NOVAMENTE PARA REPETIR TODAS AS MÚSICAS E PRESSIONE MAIS UMA VEZ PARA DESATIVAR A FUNÇÃO.

*PARA ATIVAR FUNÇÃO DE REPETIR, INSERIR O PEN DRIVE OU CARTÃO SD.



ANTERIOR; ECO -



REPRODUZIR/PAUSA/TWS/SINTONIZAÇÃO RADIO: PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA NO MODO USB/ SD/ BLUETOOTH*/ FM. APENAS UM TOQUE PARA SELECIONAR AS RÁDIO FM. NÃO LÊ MP4 SOMENTE MP3. PRESSIONE POR 2 OU MAIS SEGUNDOS PARA SELECIONAR A FUNÇÃO TWS**.

*BLUETOOTH - ALTERE O MODO "BLUE", O BLUETOOTH COM LUZES DE SINAL E O ALTO-FALANTE DARÁ UM ALARME. CERTIFIQUE-SE DE HABILITAR A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU DISPOSITIVO. PROCURE A CONEXÃO BLUETOOTH ATÉ ENCONTRAR O MODELO DO DISPOSITIVO E O PAR.

**TWS NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE A TECLA TWS E SEGRE PODE 3 OU MAIS SEGUNDOS, A CAIXA DE SOM PRIMÁRIA EMITIRÁ UM ALARME E NO VISOR MOSTRARÁ "BTST". COLOQUE A CAIXA DE SOM SECUNDÁRIA E DO MESMO MODELO NA FUNÇÃO "BLUE" ELA AUTOMATICAMENTE SE CONECTARÁ COM A CAIXA DE SOM PRIMÁRIA E MOSTRARÁ NO VISO O ÍCONE "BT".



PRÓXIMO; ECO +

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC_SOUND