

# TRC

www.trcsound.com.br

## 5575

### MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

## CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W RMS



## **ATENÇÃO!**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



## **PREFÁCIO**

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



## **CONTÉUDO DA EMBALAGEM**

1 CAIXA DE SOM  
1 ADAPTADOR 15V (110-240V)  
1 MICROFONE COM FIO  
1 CONTROLE REMOTO  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CERTIFICADO DE GARANTIA



## **ATENÇÃO!**

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA. PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO. BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS E GUARDE ESSAS INFORMAÇÕES EM UM LOCAL SEGURO PARA USO FUTURO.

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, E DESCONECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCON-

- TECTÁ-LO. EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO;  
 2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PAÑO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.  
 3. DESMONTAGEM: NÃO ABRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (PÁG. 6).  
 4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS (PÁG. 6).



## CARACTERÍSTICAS

- FUNÇÃO BLUETOOTH
- ENTRADA USB
- ENTRADA PARA CARTÃO TF
- RÁDIO FM
- ENTRADA DE MICROFONE
- ENTRADA DE GUITARRA
- ENTRADA DE ÁUDIO AUX



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. IMPEDÂNCIA .....4Ω
2. POTÊNCIA.....750W RMS
3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.....40HZ-18KHZ
4. SENSIBILIDADE.....500-560MV
5. TENSÃO.....110V~240V



## BATERIA E CARREGAMENTO




## ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 á 100%)
50% - 150 hrs á 180 hrs	50% - 120 hrs á 140 hrs	Primeira carga de 200 minutos demais 150 minutos.
100% - 140 hrs á 150 hrs	100% -100 hrs á 120 hrs	

 12V / 2600 mAh



# CONTROLE REMOTO

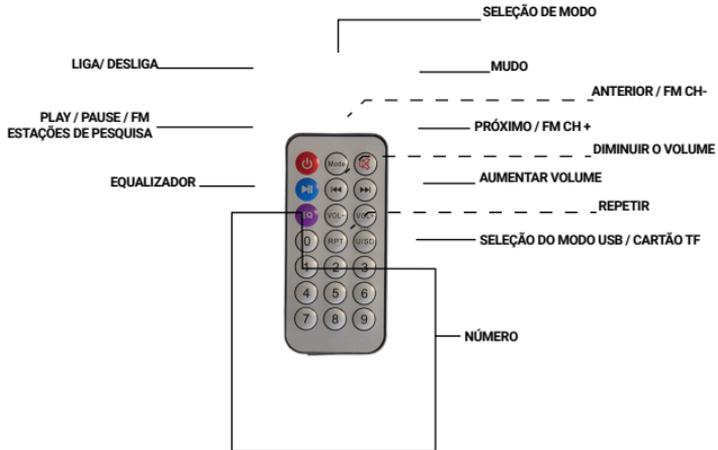

# CARREGADOR

PÁGINA 8



# MICROFONE

PÁGINA 8

3


BOTÃO LIGA/  
DESLIGA

CONEXÃO





# FUNCIONAMENTO DO PAINEL

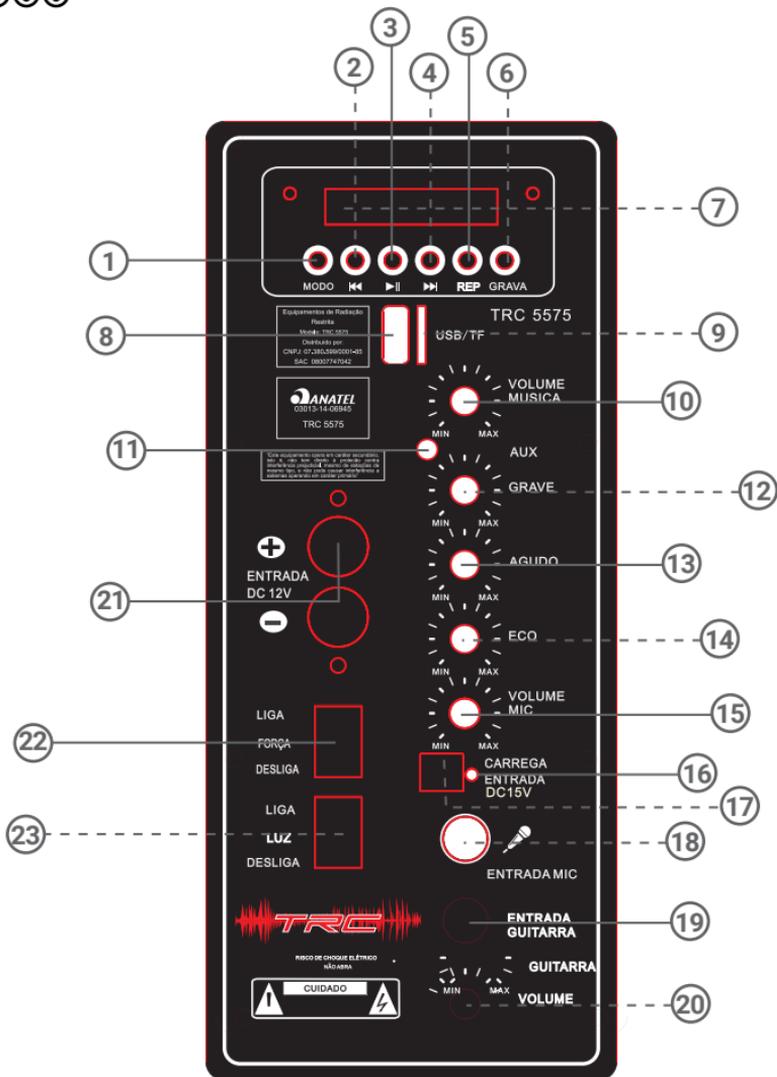

- ① **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR OS MODOS ENTRE AUX / BLUETOOTH / FM / USB / TF.**  
(OBSERVAÇÃO: QUANDO ESCOLHEMOS O MODO BLUETOOTH, "BLUE" APARECERÁ NA TELA. AGORA, SELECIONE O NOME CORRETO DO BLUETOOTH (TRC-5575) NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH E ESPERE O DISPOSITIVO EMPARELHAR COM A UNIDADE.)
- ② **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A MÚSICA ANTERIOR NO MODO USB / TF / BLUETOOTH.**  
**PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR NO MODO FM.**  
**PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA REDUZIR O VOLUME.**
- ③ **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA NO MODO USB / TF / AUX / BLUETOOTH.**  
**PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE A ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.**
- ④ **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA MÚSICA NO MODO USB / TF / BLUETOOTH.**  
**PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.**  
**PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME.**
- ⑤ **REP:REPETIR, PRESSIONE ESTE BOTÃO, QUANDO NO MODO USB / TF PARA REPETIR UMA MÚSICA.**  
**PRESSIONE NOVAMENTE PARA REPETIR TODAS AS MÚSICAS.**
- ⑥ **INSERIRA O CARTÃO USB OU TF E, EM SEGUIDA, PRESSIONE ALGUNS SEGUNDOS PARA INICIAR A GRAVAÇÃO, GRAVAR O SOM DO MICROFONE. PRESSIONE NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO E REPRODUZIR O ARQUIVO DE GRAVAÇÃO.**
- ⑦ **TELA DE EXIBIÇÃO.**
- ⑧ **ENTRADA USB.**
- ⑨ **TELA DE EXIBIÇÃO.**
- ⑩ **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME PRINCIPAL.**
- ⑪ **ENTRADA AUX.**
- ⑫ **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE GRAVES.**
- ⑬ **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE AGUDOS.**
- ⑭ **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE.**
- ⑮ **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE.**
- ⑯ **ENTRADA DO ADAPTADOR.**
- ⑰ **LUZ INDICADORA DE CARGA: FICA AZUL DURANTE O CARREGAMENTO E APAGA QUANDO A BATERIA ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA.**
- ⑱ **ENTRADA DE MICROFONE.**
- ⑲ **ENTRADA DE GUITARRA**
- ⑳ **BOTÃO PARA AJUSTE DO VOLUME DA GUITARRA.**
- ㉑ **ENTRADA DC 12V.**
- ㉒ **BOTÃO DE LIGAR / DESLIGAR.**
- ㉓ **BOTÃO LIGA / DESLIGA PARA ILUMINAÇÃO EM LED.**



## INSTRUÇÃO BLUETOOTH

ALTERE O MODO PARA "BLUE", O BLUETOOTH COM LUZES DE SINAL E O APARELHO EMITIRÁ UM ALARME. CERTIFIQUE-SE DE HABILITAR A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH. PROCURE A CONEXÃO BLUETOOTH ATÉ ENCONTRAR O MODELO DO DISPOSITIVO E O PAR.

# TRC

www.trcsound.com.br

# SAC



**ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H**

 WhatsApp (11) **96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156**

 (11) **3331.1650**  
 **sac@trcsound.com.br**



**TRC\_SOUND**