

TRC

www.trcsound.com.br

5515

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 150W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR VOCÊ TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE O PRODUTO CORRETAMENTE. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.

TAMBÉM SUGERIMOS QUE VOCÊ CONSERVE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA GUARDAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.

PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.

BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ISSO IRÁ CAUSAR DANOS AO CABO. CONECTE BEM O CABO DE FORÇA E DESCONECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCONECTÁ-LO. EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO.
2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10 CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PANO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.
3. DESMONTAGEM DA CARÇAÇA: NÃO ABRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO.
4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM
1 CABO USB
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



CARACTERÍSTICAS

FUNÇÃO BLUETOOTH
FUNÇÃO TWS
ENTRADA USB
ENTRADA PARA CARTÃO TF
RADIO FM
ENTRADA DE MICROFONE
ENTRADA DE ÁUDIO
ALTO FALANTE DE 8"

INSTRUÇÃO BLUETOOTH

ALTERE O MODO PARA "BLUE", O BLUETOOTH COM LUZES DE SINAL E O ALTO-FALANTE DARÁ UM ALARME. CERTIFIQUE-SE DE HABILITAR A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH. PROCURE A CONEXÃO BLUETOOTH ATÉ ENCONTRAR O MODELO DO DISPOSITIVO E O PAR.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. IMPEDÂNCIA.....	3Ω
2. POTÊNCIA.....	150W RMS
3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.....	60HZ-15KHZ
4. SENSIBILIDADE.....	320-360MV
5. TENSÃO.....	DC 5V

MODELO: DLT-PQN

BOOMTECH



03706-21-11623

Módulo Bluetooth

Modelo: DLT-PQN

Origem China

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Características Técnicas:

Módulo: DLT-PQN a ser incorporado em produtos Conexão sem fio

Tecnologias de operação: BLUETOOTH V 3.0

Frequência de operação: 2.4 GHz

Alimentação: 1.9V~3.6V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng Industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85


Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

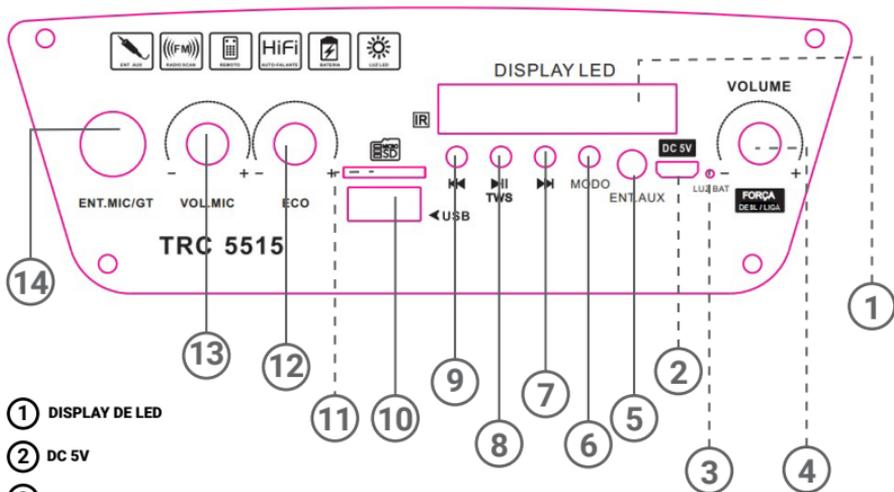

- 1 DISPLAY DE LED
- 2 DC 5V
- 3 LUZ DA BATERIA
- 4 LIGAR / DESLIGAR / VOLUME PRINCIPAL: GIRE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME
- 5 ENTRADA AUXILIAR
- 6 MODO: PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR USB / TF / FM / BLUETOOTH / LINE IN (ENT.AUX)
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS MINUTOS PARA LIGAR OU DESLIGAR A LUZ
- 7 PRÓXIMA FAIXA: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA FAIXA.
QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMazenADA.
PRESSIONE E SEGURE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME DO MODO USB / CARTÃO TF /
FM / BLUETOOTH / LINE IN (ENT.AUX).
- 8 REPRODUZ/PAUSA:QUANDO ESTIVER NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PAUSAR E
PRESSIONE NOVAMENTE PARA REPRODUZIR A MÚSICA. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA
PROCURAR AUTOMATICAMENTE ESTAÇÕES DE RÁDIO. O APARELHO ARMAZENARÁ QUALQUER ESTAÇÃO DE RÁDIO
DISPONÍVEL.



FUNÇÃO TWS

COLOQUE NO MODO BLUETOOTH DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM FUNÇÃO TWS. PRESSIONE O BOTÃO REPRODUZIR / PAUSAR / TWS EM UMA DAS CAIXAS DE SOM POR ALGUNS SEGUNDOS PARA CONEXÃO AUTOMÁTICA. EM SEGUIDA, PROCURE NO TELEFONE OU OUTRO DISPOSITIVO BLUETOOTH O MODELO DA CAIXA DE SOM PARA EMPARELHAR O DISPOSITIVO.

9 FAIXA ANTERIOR: QUANDO NO MODO USB / TF / BLUETOOTH, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A FAIXA ANTERIOR. QUANDO NO MODO FM, PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA IR PARA A ESTAÇÃO DE RÁDIO ARMAZENADA ANTERIORMENTE. PRESSIONE E SEGRE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA DIMINUIR O VOLUME DO MODO USB / CARTÃO TF / FM / BLUETOOTH / LINE IN (ENT. AUX)

10 ENTRADA USB

11 ENTRADA DO CARTÃO TF

12 ECO

13 VOLUME MICROFONE

13 VOLUME MICROFONE

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC_SOUND