

TRC

www.trcsound.com.br

5536

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 360W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM
1 ADAPTADOR 9V (110-240V)
1 MICROFONE COM FIO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS E GUARDE ESSAS INFORMAÇÕES EM UM LOCAL SEGURO PARA USO FUTURO.

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, E DESCONNECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCONNECTÁ-LO.

EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO;

2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PANO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.

3. DESMONTAGEM: NÃO ABRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (PAG. 8).

4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS (PAG. 8).



BATERIA E CARREGAMENTO



ESTIMATIVA DE TEMPO

 7.4V / 1800 mAh

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 120 min. à 150 min.	50% - 110 min. à 120 min.	Primeira carga de 180 minutos demais 150 minutos
100% - 110 min. à 120 min.	100% - 90 min. à 110 min	



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

FUNÇÃO BLUETOOTH

ENTRADA USB

ENTRADA PARA CARTÃO TF

RADIO FM

ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA

ENTRADA DE ÁUDIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. IMPEDÂNCIA	3Ω
2. POTÊNCIA.....	360W RMS
3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.....	40HZ-18KHZ
4. SENSIBILIDADE.....	460-480MV
5. TENSÃO.....	110V~240V

MODELO DLT-GRD



Características Técnicas:

Módulo DLT-GRD a ser incorporado em equipamentos de som

Tecnologias de operação: A2DP v1.2

Potência máxima de 0,036W

Alimentação: 2.8V~5.2V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85

Contato: sac@trcsound.com.br

Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



MICROFONE

BOTÃO LIGA/
DELISGA

CONEXÃO



PÁGINA 6-7

ITEM 4



INSTRUÇÃO BLUETOOTH

1. LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO. APARECERÁ "BLUE" NO MOSTRADOR.
2. PRESSIONE O BOTÃO "REPRODUZIR / PAUSAR / TWS" EM UMA DAS CAIXAS DE SOM DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS.
3. O APARELHO DETECTARÁ SEU DISPOSITIVO E ESTARÁ PRONTO PARA UTILIZAR A FUNÇÃO BLUETOOTH.




FUNÇÃO TWS

1. LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM A FUNÇÃO TWS E PRESSIONE O BOTÃO "MODO" PARA ENTRAR NO MODO BLUETOOTH.
2. PRESSIONE O BOTÃO "REPRODUZIR / PAUSAR / TWS" EM UMA DAS CAIXAS DE SOM DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS.
3. ASSIM QUE AS DUAS CAIXAS DE SOM ESTIVEREM EMPARELHADAS, CONECTE SEU DISPOSITIVO MÓVEL AO BLUETOOTH E PROCURE A CAIXA DE SOM. DEPOIS DE ENCONTRADO, CLIQUE NO NOME PARA EMPARELHAR SEU CELULAR COM AS CAIXAS DE SOM.



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

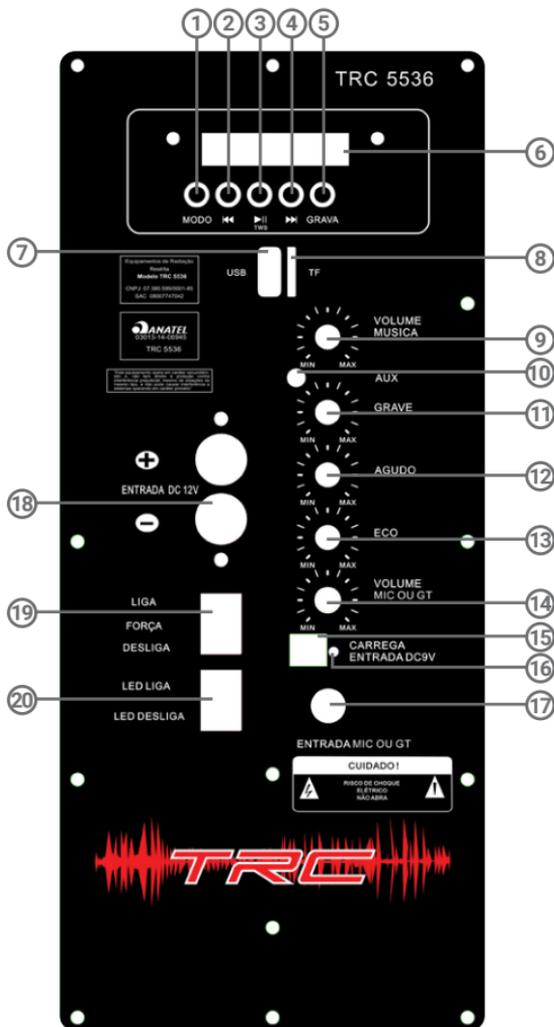

- 1 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR OS MODOS ENTRE AUX / BLUETOOTH / FM / USB / TF.**
(OBSERVAÇÃO: QUANDO ESCOLHEMOS O MODO BLUETOOTH, "BLUE" APARECERÁ NA TELA. AGORA, SELECIONE O NOME CORRETO DO BLUETOOTH (TRC 5536) NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH E ESPERE O DISPOSITIVO EMPARELHAR COM A UNIDADE.)
- 2 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A MÚSICA ANTERIOR NO MODO USB / TF / BLUETOOTH. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR NO MODO FM.**
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA REDUZIR O VOLUME.
- 3 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA NO MODO USB / TF / AUX / BLUETOOTH / PARA FUNÇÃO TWS VEJA INSTRUÇÃO NA PAGINA 7.**
PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE A ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.
- 4 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA MÚSICA NO MODO USB / TF / BLUETOOTH. PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.**
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME.
- 5 **INSIRA O CARTÃO USB OU TF E, EM SEGUIDA, PRESSIONE ALGUNS SEGUNDOS PARA INICIAR A GRAVAÇÃO, GRAVAR O SOM DO MICROFONE OU GUITARRA. PRESSIONE NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO E REPRODUZIR O ARQUIVO DE GRAVAÇÃO.**
- 6 **TELA DE EXIBIÇÃO.**
- 7 **ENTRADA USB.**
- 8 **ENTRADA DO CARTÃO TF.**
- 9 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME PRINCIPAL.**
- 10 **ENTRADA AUX.**
- 11 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE GRAVES.**
- 12 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE AGUDOS.**
- 13 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE OU GUITARRA.**
- 14 **USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE OU GUITARRA.**
- 15 **ENTRADA DO ADAPTADOR.**
- 16 **LUZ INDICADORA DE CARGA, FICA VERMELHA DURANTE O CARREGAMENTO. É AZUL QUANDO A BATERIA ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA.**
- 17 **ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA.**
- 18 **ENTRADA DC 12V.**
- 19 **BOTÃO DE LIGAR / DESLIGAR.**
- 20 **BOTÃO LIGA / DESLIGA PARA ILUMINAÇÃO EM LED.**

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC.SOUND