

TRC

www.trcsound.com.br

5545

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 450W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM
1 ADAPTADOR 9V (110~240V)
1 MICROFONE COM FIO
1 CONTROLE REMOTO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ANTES DE USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÃO. SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS E GUARDE ESSAS INFORMAÇÕES EM UM LOCAL SEGURO PARA USO FUTURO.

1. CERTIFIQUE-SE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE ESTEJA FORA DO CAMINHO DE TRÂNSITO DAS PESSOAS. NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE CABO DE ALIMENTAÇÃO, E DESCONECTE SEMPRE PELO PLUGUE, NUNCA PUXE PELO CABO PARA DESCONECTÁ-LO. EVITE O USO DE UM CABO DE EXTENSÃO;

2. VENTILAÇÃO: ESTA UNIDADE DEVE SER COLOCADA EM UM AMBIENTE BEM VENTILADO, COM ESPAÇO DE VENTILAÇÃO SUPERIOR A 10CM EM SEU LADO. NÃO CUBRA A UNIDADE COM UM PANO OU COBERTOR. NÃO COLOQUE EM UMA CAMA, SOFÁ OU TAPETE, POIS ISSO IRÁ PREJUDICAR A VENTILAÇÃO DA UNIDADE.
3. DESMONTAGEM: NÃO ABRA A CAIXA. NÃO HÁ PEÇAS UTILIZÁVEIS DENTRO DA UNIDADE. PARA REPARO, UTILIZE UM CENTRO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (PAG.7).
4. SE A UNIDADE EXALAR CHEIRO OU FUMAÇA, DESLIGUE IMEDIATAMENTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PROCURE UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS (PAG.7).



CARACTERÍSTICAS

FUNÇÃO BLUETOOTH
FUNÇÃO TWS
ENTRADA USB
ENTRADA PARA CARTÃO TF
RADIO FM
ENTRADA DE MICROFONE
ENTRADA DE GUITARRA
ENTRADA DE ÁUDIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. IMPEDÂNCIA | 3Ω |
| 2. POTÊNCIA..... | 450W RMS |
| 3. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA..... | 40HZ-18KHZ |
| 4. SENSIBILIDADE..... | 460-480MV |
| 5. TENSÃO..... | 110V~240V |



BATERIA E CARREGAMENTO



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 á 100%)
50% - 150min. à 200 min.	50% - 110 min. à 150 min.	Primeira carga de 180 minutos demais 150 minutos
100% - 110 min. à 150 min.	100% - 90 min. à 110 min	

 7.4V / 1800 mAh



MICROFONE



BOTÃO LIGA/
DESLIGA

CONEXÃO


PÁGINA 5-6



ITEM 18




CONTROLE REMOTO

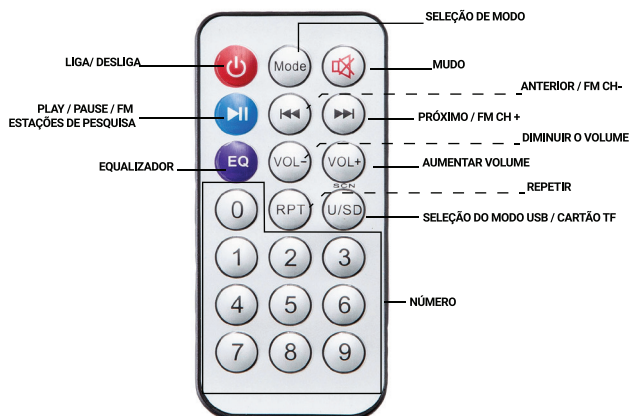



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

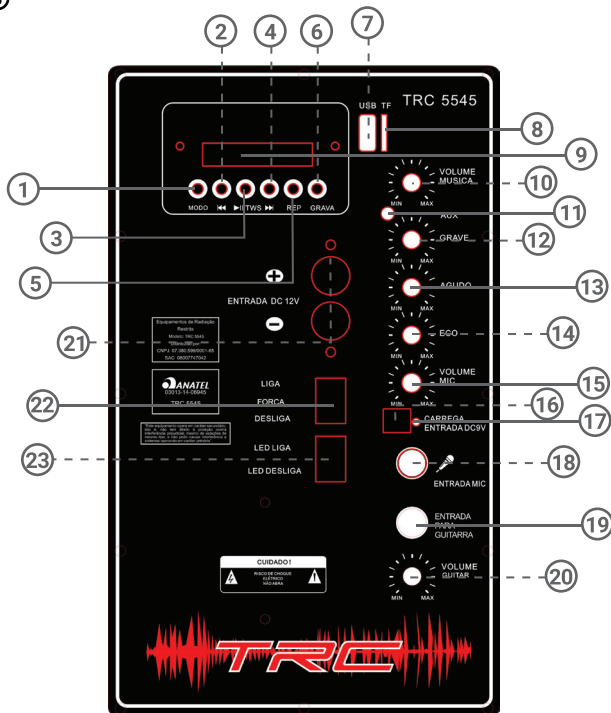

- 1 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ALTERAR OS MODOS ENTRE AUX / BLUETOOTH / FM / USB / TF.**
(OBSERVAÇÃO: QUANDO ESCOLHEMOS O MODO BLUETOOTH, "BLUE" APARECERÁ NA TELA. AGORA, SELECIONE O NOME CORRETO DO BLUETOOTH (TRC 5545) NO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH E ESPERE O DISPOSITIVO EMPARELHAR COM A UNIDADE.)
- 2 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A MÚSICA ANTERIOR NO MODO USB / TF / BLUETOOTH.**
PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR NO MODO FM.
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA REDUZIR O VOLUME.
- 3 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO OU PAUSA NO MODO USB / TF / AUX / BLUETOOTH / TWS.**
PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA PROCURAR AUTOMATICAMENTE A ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.
- 4 **PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA MÚSICA NO MODO USB / TF / BLUETOOTH.**
PRESSIONE ESTE BOTÃO PARA ESCOLHER A PRÓXIMA ESTAÇÃO DE RÁDIO NO MODO FM.
PRESSIONE ESTE BOTÃO POR ALGUNS SEGUNDOS PARA AUMENTAR O VOLUME.

- 5 REP:REPETIR, PRESSIONE ESTE BOTÃO, QUANDO NO MODO USB / TF PARA REPETIR UMA MÚSICA, PRESSIONE NOVAMENTE PARA REPETIR TODAS AS MÚSICAS.
- 6 INSERIR O CARTÃO USB OU TF E, EM SEGUIDA, PRESSIONE ALGUNS SEGUNDOS PARA INICIAR A GRAVAÇÃO, GRAVAR O SOM DO MICROFONE. PRESSIONE NOVAMENTE PARA PARAR A GRAVAÇÃO E REPRODUZIR O ARQUIVO DE GRAVAÇÃO.
- 7 ENTRADA USB.
- 8 ENTRADA DO CARTÃO TF.
- 9 TELA DE EXIBIÇÃO.
- 10 USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME PRINCIPAL.
- 11 ENTRADA AUX.
- 12 USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE GRAVES.
- 13 USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE AGUDOS.
- 14 USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O ECO DO MICROFONE.
- 15 USE ESTE BOTÃO PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE.
- 16 ENTRADA DO ADAPTADOR.
- 17 LUZ INDICADORA DE CARGA, FICA VERMELHA DURANTE O CARREGAMENTO. É AZUL QUANDO A BATERIA ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA.
- 18 ENTRADA DE MICROFONE.
- 19 ENTRADA DE GUITARRA
- 20 BOTÃO PARA AJUSTE DO VOLUME DA GUITARRA.
- 21 ENTRADA DC 12V.
- 22 BOTÃO DE LIGAR / DESLIGAR.
- 23 BOTÃO LIGA / DESLIGA PARA ILUMINAÇÃO EM LED.



FUNÇÃO TWS

1. LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO COM A FUNÇÃO TWS E PRESSIONE O BOTÃO "MODO" PARA ENTRAR NO MODO BLUETOOTH.
2. PRESSIONE O BOTÃO "REPRODUZIR / PAUSAR / TWS" EM UMA DAS CAIXAS DE SOM DURANTE 4 SEGUNDOS PARA ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO TWS.
3. ASSIM QUE AS DUAS CAIXAS DE SOM ESTIVEREM EMPARELHADAS, CONECTE SEU DISPOSITIVO MÓVEL AO BLUETOOTH E PROCURE A CAIXA DE SOM. DEPOIS DE ENCONTRADO, CLIQUE NO NOME PARA EMPARELHAR SEU CELULAR COM AS CAIXAS DE SOM.



INSTRUÇÃO BLUETOOTH

1. PRESSIONE O BOTÃO MODO PARA BLUETOOTH. APARECERÁ "BLUE" NO MOSTRADOR.
2. ACIONE A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU APARELHO E LOCALIZE O DISPOSITIVO TRC-5545 PARA PAREAR.
3. O APARELHO DETECTARÁ SEU DISPOSITIVO E ESTARÁ PRONTO PARA UTILIZAR A FUNÇÃO BLUETOOTH.

TRC

www.trcsound.com.br

SAC




ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) **96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156**

 (11) **3331.1650**

 **sac@trcsound.com.br**

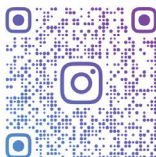

TRC_SOUND